


sw Черный	ws Белый	gr Серый	or Оранжевый	ro Красный	ge Желтый
br Коричневый	gn Зеленый	bl Синий	li Пурпурный	rs Розовый	

Блок предохранителей С

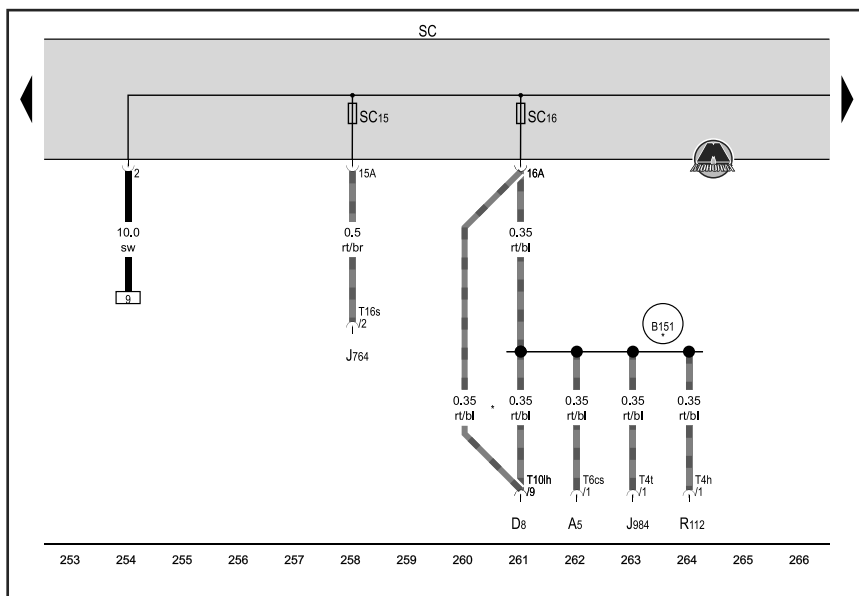

A5 - Преобразователь напряжения зарядного модуля USB

D8 - Устройство считывания карт

J764 - Блок управления эл. блокировки рулевой колонки

J984 - 2-канальный усилитель сигнала для переносной рации

R112 - Антенный усилитель 3

SC - Блок предохранителей С

SC15 - Предохранитель 15 в блоке предохранителей С

SC16 - Предохранитель 16 в блоке предохранителей С

T4h - Разъём 4-контактный

T4t - Разъём 4-контактный

T6cs - Разъём 6-контактный

T10Ih - Разъём, 10-контактный

T16s - Разъём, 16-контактный


(B151) Plusовое соединение 3 (30a) в жгуте проводов салона



Примечание

*: В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОМПЛЕКТАЦИИ

Блок предохранителей С

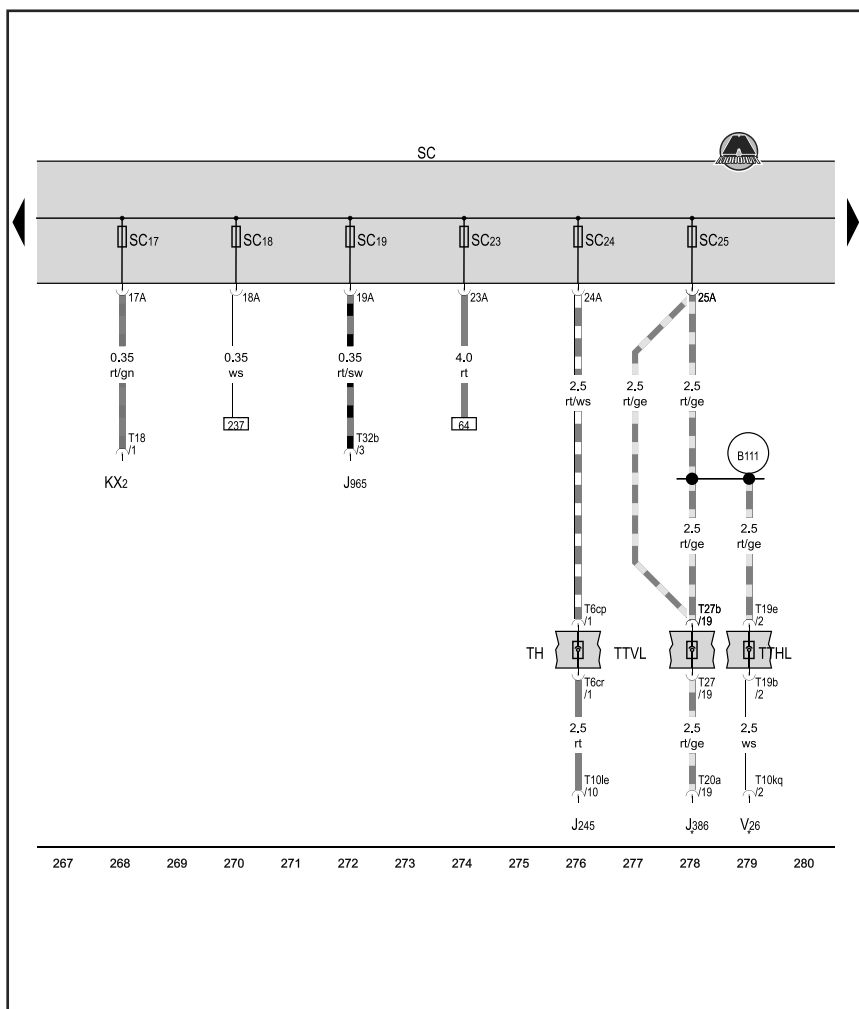

J245 - Блок управления сдвижного люка

J386 - Блок управления двери водителя
J965 - Интерфейс системы санкцио-

KX2 - Комбинация приборов

SC - Блок предохранителей С

SC17 - Предохранитель 17 в б

SC18 - Предохранитель 18 в блоке пре-

SC19 - Предохранитель 19 в блоке пре-

SC23 - Предохранитель 23 в блоке

SC24 - Предохранитель 24 в блоке предохранителей С

SC25 - Предохранитель 25 в блоке предохранителей С

T6cp - Разъём 6-контактный, чёрный

T6cr - Разъём 6-контактный, чёрный

T10kq - Разъём, 10-контактный
T10le - Разъём, 10-контактный
T18 - Разъём, 18-контактный

T19b - Разъем, 19-контактный, чёрный

T20a - Разъём, 20-контактный

T27b - Разъем, 27-контактный, чёрный

ТН - Место соединения - на крыше

ТТНЛ - Место соединения - на задней
левой двери

TTVL - Место соединения - на передней левой двери

V26 - Электродвигатель заднего левого стеклоподъёмника

(B111) Плюсовое соединение 1 (30а) в жгуте проводов салона




Примечание

*: электрооборудование систем комфорта

sw Черный	ws Белый	gr Серый	or Оранжевый	ro Красный	ge Желтый
br Коричневый	gn Зеленый	bl Синий	li Пурпурный	rs Розовый	

Блок предохранителей С

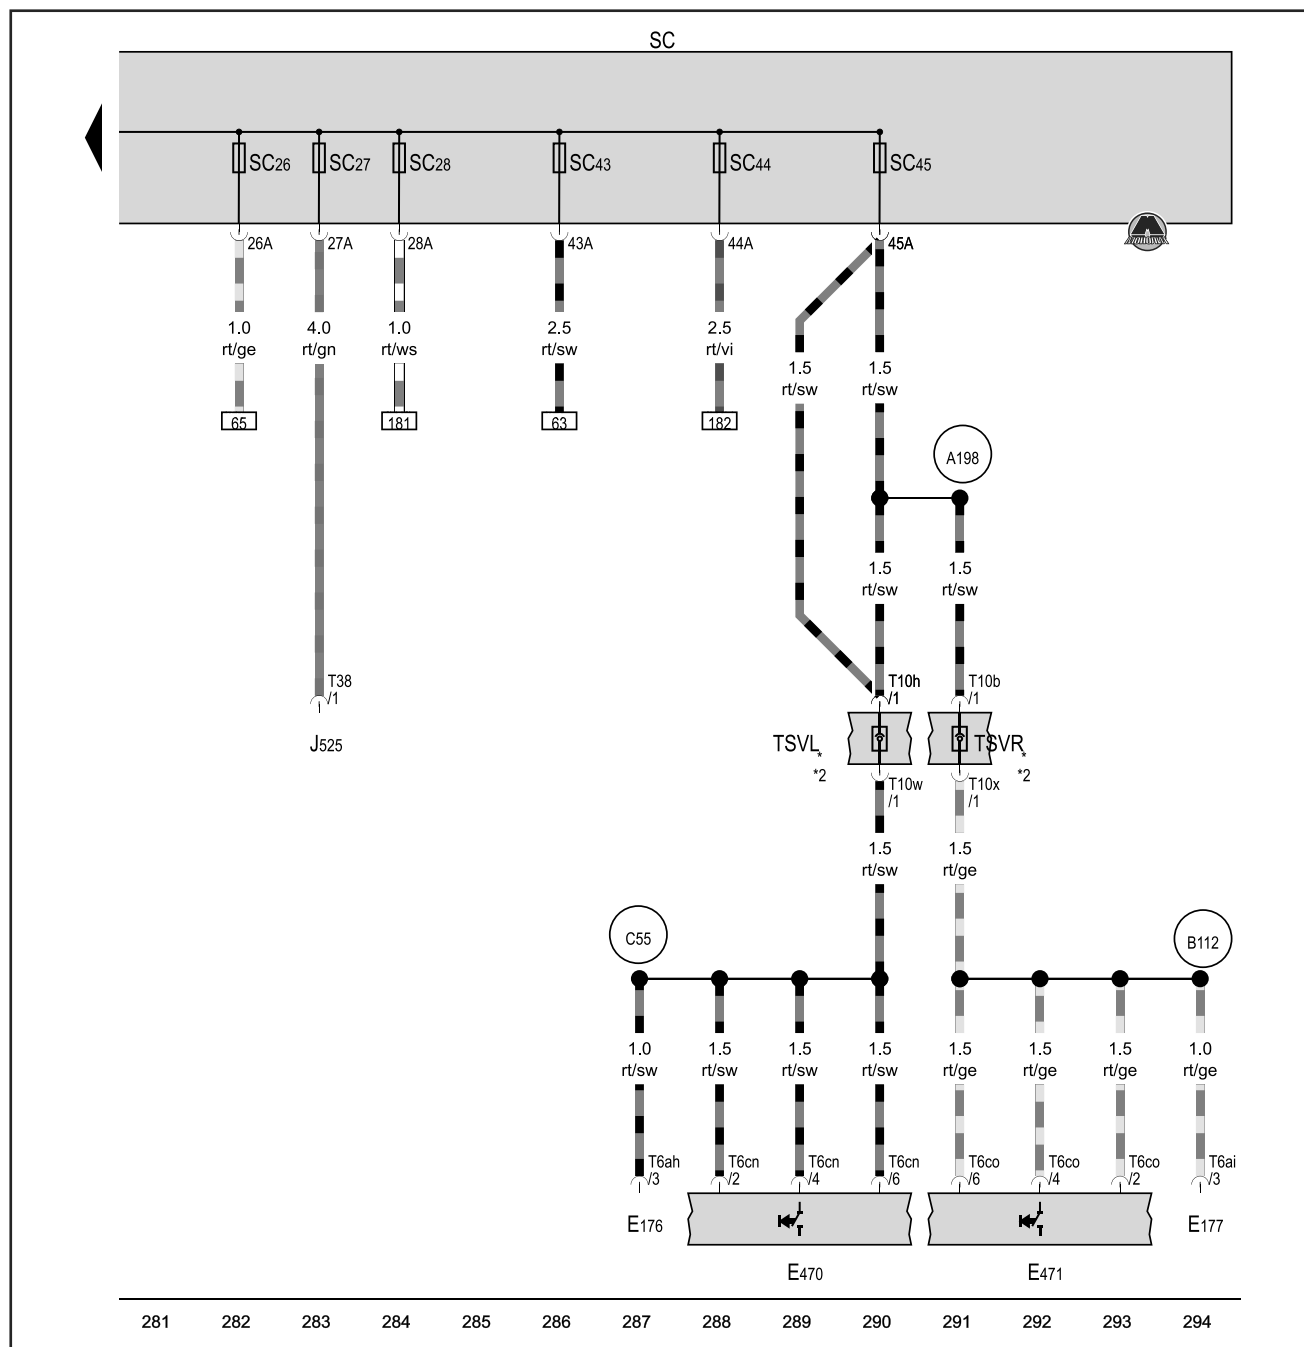

E176 - Переключатель регулировки положения поясничного подпора сиденья водителя

E177 - Переключатель регулировки положения поясничного подпора сиденья переднего пассажира

E470 - Панель управления регулировками сиденья водителя

E471 - Панель управления регулировками сиденья переднего пассажира

J525 - Блок управления цифровой аудиосистемы

SC - Блок предохранителей С

SC26 - Предохранитель 26 в блоке предохранителей С

SC27 - Предохранитель 27 в блоке предохранителей С

SC28 - Предохранитель 28 в блоке предохранителей С

SC43 - Предохранитель 43 в блоке предохранителей С

SC44 - Предохранитель 44 в блоке предохранителей С

SC45 - Предохранитель 45 в блоке предохранителей С

T6ah - Разъём 6-контактный

T6ai - Разъём 6-контактный

T6cn - Разъём 6-контактный

T6co - Разъём 6-контактный

T10b - Разъём, 10-контактный, чёрный

T10h - Разъём, 10-контактный, чёрный

T10w - Разъём, 10-контактный, чёрный

T10x - Разъём, 10-контактный, чёрный

T38 - Разъём, 38-контактный

TSVL - Место соединения переднего левого сиденья

TSVR - Место соединения переднего правого сиденья

(A198) Плюсовое соединение 6 (30а) в жгуте проводов комбинации приборов и органов управления

(B112) Плюсовое соединение (30а) в жгуте проводов салона справа

(C55) Плюсовое соединение (30а) в переднем левом жгуте проводов



Примечание

*: автомобили с левым расположением рулевого колеса

*2: в зависимости от комплектации