





<b>ws</b> Белый	<b>ro</b> Красный	<b>gn</b> Зеленый	<b>gr</b> Серый	<b>ge</b> Желтый	<b>rs</b> Розовый
<b>sw</b> Черный	<b>br</b> Коричневый	<b>bl</b> Синий	<b>li</b> Пурпурный	<b>or</b> Оранжевый	

**Часть 3: реле прерывистого режима стеклоочистителя и омывателя, переключатель прерывистого режима стеклоочистителя, мотор стеклоочистителя, регулятор прерывистого режима стеклоочистителя**

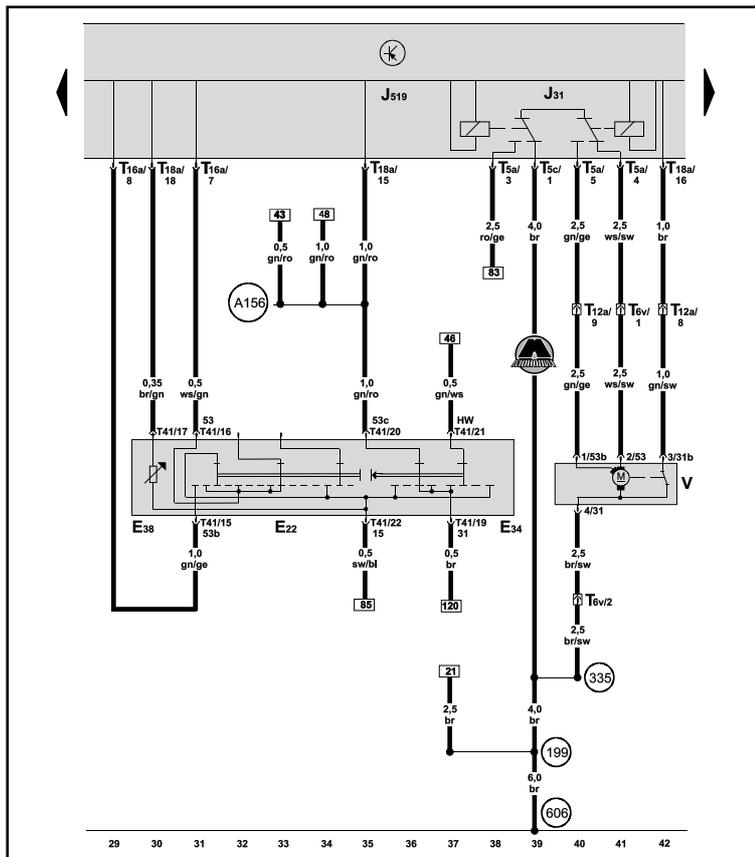

- E 22 – Переключатель прерывистого режима стеклоочистителя
- E 34 – Выключатель стеклоочистителя заднего стекла
- E 38 – Регулятор прерывистого режима стеклоочистителя
- J 31 – Реле прерывистого режима стеклоочистителя и омывателя
- J 519 – Блок управления распределением питания
- T 5 a – 5 – ти контактный разъем, черный
- T 5 c – 5 – ти контактный разъем, коричневый
- T 6 v – 6 – ти контактный разъем, в левой части перегородки
- T 12 a – 12 – ти контактный разъем, белый, в левой части перегородки
- T 16 a – 16 – ти контактный разъем, черный
- T 18 a – 18 – ти контактный разъем, коричневый
- T 41 – 41 – но контактный разъем
- V – мотор стеклоочистителя ветрового стекла
- (199) Соединение «массы» 3 электропроводки приборной панели
- (335) Соединение «массы» 5 электропроводки приборной панели
- (606) Точка «массы» под центральной консолью, около рычага селектора
- (A156) Соединение (53 с) электропроводки приборной панели

**Часть 4: контактный датчик капота, контактные датчики спинки заднего ряда сидений, мотор заднего стеклоочистителя, насос омывателя ветрового стекла и заднего стекла, устройство подогрева заднего стекла**

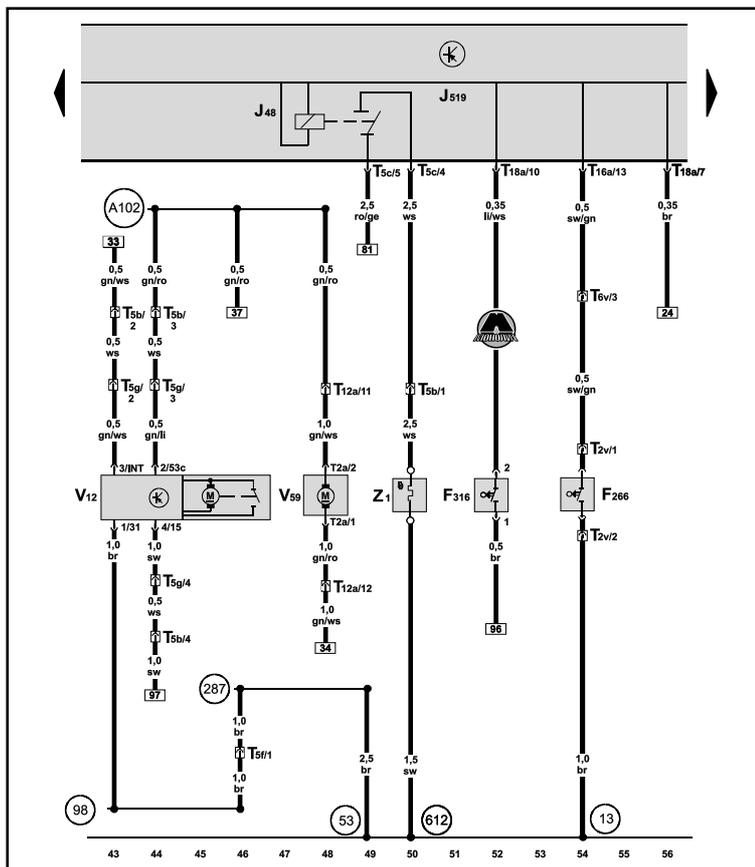


- F 266 – Контактный датчик капота
- F 316 – Контактный датчик правой спинки заднего ряда сидений
- J 48 – Реле управления устройством подогрева заднего стекла
- J 519 – Блок управления распределением питания
- T 2 a – 2 – х контактный разъем
- T 2 v – 2 – х контактный разъем
- T 5 b – 5 – ти контактный разъем, розовый, на левой задней стойке
- T 5 c – 5 – ти контактный разъем, коричневый
- T 5 f – 5 – ти контактный разъем, черный, в двери багажного отделения
- T 5 g – 5 – ти контактный разъем, коричневый, в двери багажного отделения
- T 6 v – 6 – ти контактный разъем, зеленый, в левой части перегородки
- T 12 a – 12 – ти контактный разъем, белый, в левой части перегородки
- T 16 a – 16 – ти контактный разъем
- T 18 a – 18 – ти контактный разъем
- V 12 – Мотор стеклоочистителя заднего стекла
- V 59 – Насос омывателя ветрового стекла и заднего стекла
- Z 1 – Устройство подогрева заднего стекла
- (13) Точка «массы», в правой части моторного отсека
- (53) Точка «массы», в правой части двери багажного отделения
- (98) Соединение «массы» электропроводки двери багажного отделения
- (287) Соединение «массы» питающей электропроводки двери багажного отделения
- (612) Точка «массы» в центральной части двери багажного отделения
- (A102) Соединение (стеклоочиститель ветрового стекла) электропроводки приборной панели

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22

<b>ws</b> Белый	<b>ro</b> Красный	<b>gn</b> Зеленый	<b>gr</b> Серый	<b>ge</b> Желтый	<b>rs</b> Розовый
<b>sw</b> Черный	<b>br</b> Коричневый	<b>bl</b> Синий	<b>li</b> Пурпурный	<b>or</b> Оранжевый	


**Часть 5: выключатель вентилятора подачи свежего воздуха, выключатель заслонки подачи свежего воздуха/ рециркуляции воздуха, контактный выключатель дополнительного нагревательного элемента отопителя, вентилятор подачи свежего воздуха, мотор управления заслонкой подачи свежего воздуха/рециркуляции воздуха**

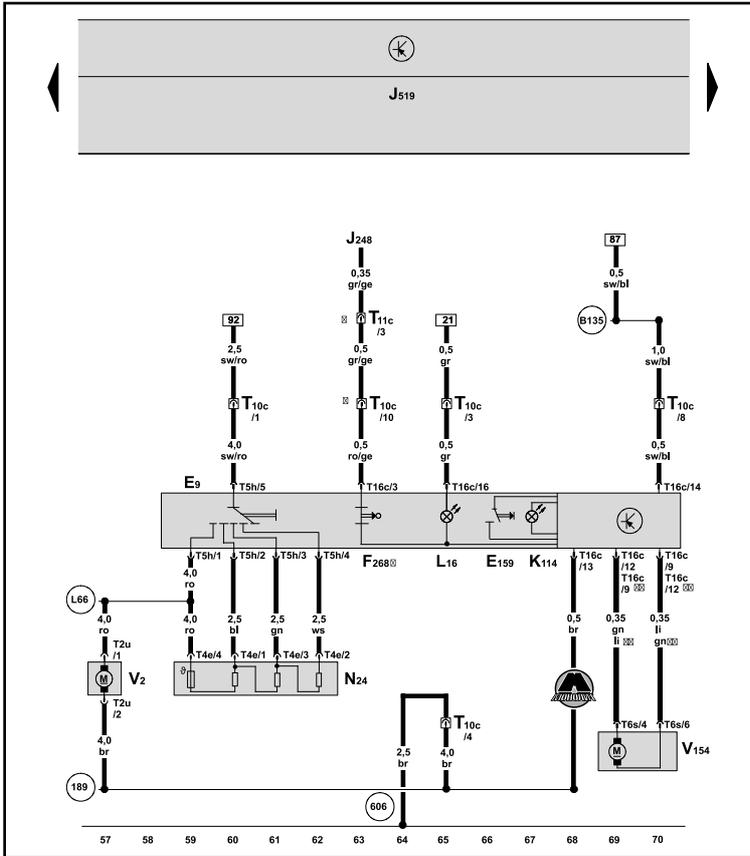

E 9 – Выключатель вентилятора подачи свежего воздуха  
 E 159 – Выключатель заслонки подачи свежего воздуха/ рециркуляции воздуха  
 F 268 – Контактный выключатель дополнительного нагревательного элемента отопителя  
 J 248 – Блок управления системой впрыска дизеля  
 J 519 – Блок управления распределением питания  
 K 114 – Контрольная лампа подачи свежего воздуха/ рециркуляции воздуха  
 L 16 – Лампочка подсветки регулятора подачи свежего воздуха  
 N 24 – Резистор с предохранителем от перегрева вентилятора подачи свежего воздуха  
 T 2 u – 2 – х контактный разъем  
 T 4 e – 4 – х контактный разъем  
 T 5 h – 5 – ти контактный разъем  
 T 6 s – 6 – ти контактный разъем  
 T 10 c – 10 – ти контактный разъем, позади приборной панели, с правой стороны  
 T 11 c – 11 – ти контактный разъем, синий, в левой части перегородки  
 T 16 c – 16 – ти контактный разъем  
 V 2 – Вентилятор подачи свежего воздуха  
 V 154 – Мотор управления заслонкой подачи свежего воздуха/рециркуляции воздуха

- (189) Соединение «массы» 1 электропроводки отопителя
- (606) Точка «массы» под центральной консолью, около рычага селектора
- (B135) Соединение 1 (15 a) электропроводки салона
- (L66) Соединение электропроводки вентилятора отопителя

**Часть 6: блок управления распределением питания, блок реле и предохранителей**

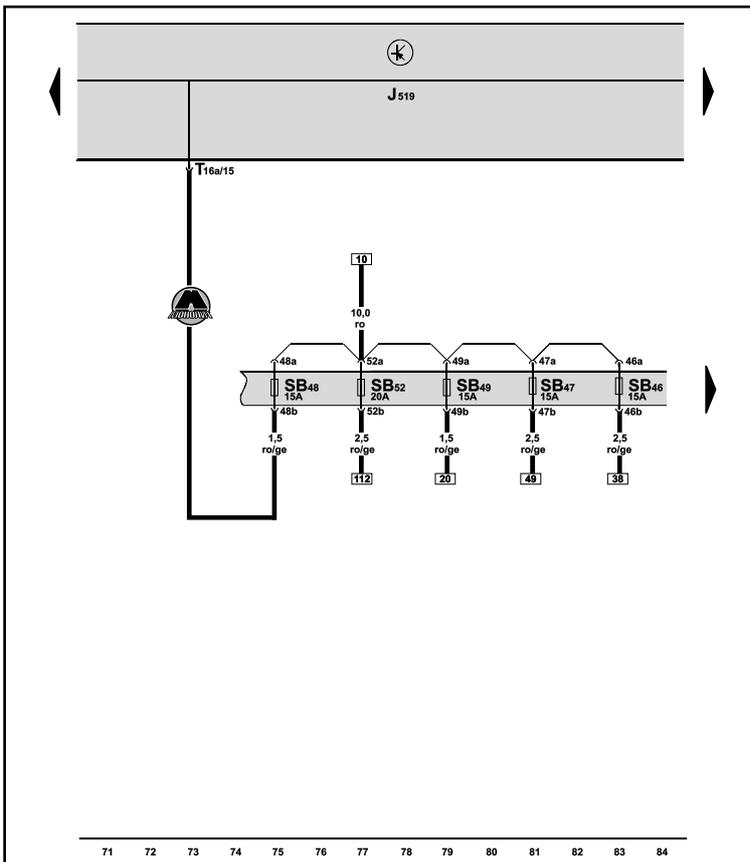

J 519 – Блок управления распределением питания  
 SB 46 – Предохранитель № 46 блока реле и предохранителей В  
 SB 47 – Предохранитель № 47 блока реле и предохранителей В  
 SB 48 – Предохранитель № 48 блока реле и предохранителей В  
 SB 49 – Предохранитель № 49 блока реле и предохранителей В  
 SB 52 – Предохранитель № 52 блока реле и предохранителей В  
 T 16 a – 16 – ти контактный разъем